



	EN14683	BFE	Respirabilidad	Lavados
ESPECIFICACIÓN ESPAÑOLA	UNE0065:2020	93'38%	32'6%	5 ciclos
ESPECIFICACIÓN EUROPEA	CWA-17553:2020	82%	21'6%	50 ciclos

**ANEXO INFORMATIVO AITEX versión 3 (22/06/2020)**

Mascarillas Higiénicas desechables y reutilizables según Acuerdo Europeo de CEN (Comité Europeo de Normalización) CWA 17553:2020 Community dace coverings—Guide to minimum requirement, methods of Testing and use.

Se aceptan dos niveles de filtración para BFE según Norma EN 14683:2019 + AC:2019:

Nivel 90%;  $\geq 90\%$  Nivel 70%;  $\geq 70\%$



**BARRERA BACTERIANA**  
(BFE) Bacterial filtration efficiency



**RESPIRABILIDAD**  
Presión Diferencial (Pa/cm<sup>2</sup>)

**OLEFINE**  
**PROPIEDADES PERMANENTES**



**0% ALGODÓN**  
**0% FIBRAS HIDRÓFILAS**



**ANTIESTATICO**



**REUTILIZABLE**



**RECICLABLE 100%**



**TEJIDO: ELSANEK 150**

**Composición: Olefine—Antistatic**

**Peso: 150 gr/m<sup>2</sup>**



Tejido de baja absorción y rápido secado.  
**Rápida eliminación de la humedad.**  
 Propiedades bacteriostáticas y antifúngicas.

Tejido disipador de cargas electroestáticas

Tejidos con características inherentes

Todos los componentes de esta mascarilla se reciclan. Tejidos 100% recuperables.

**Adulto:** Referencia 400


NºInforme:  
 L/0073767-2 (CWA17553:2020)  
 Certificado por Organismo  
 de Control AIJU  
 www.aiju.es  
 informacion@aiju.es

NºInforme:  
 2020TM1670 (UNE0065:2020)  
 Certificado por Organismo  
 de Control nº0161  
 www.aitex.es  
 info@aitex.es

## INSTRUCCIONES DE USO

"**ADVERTENCIA:** Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425";

Adultos

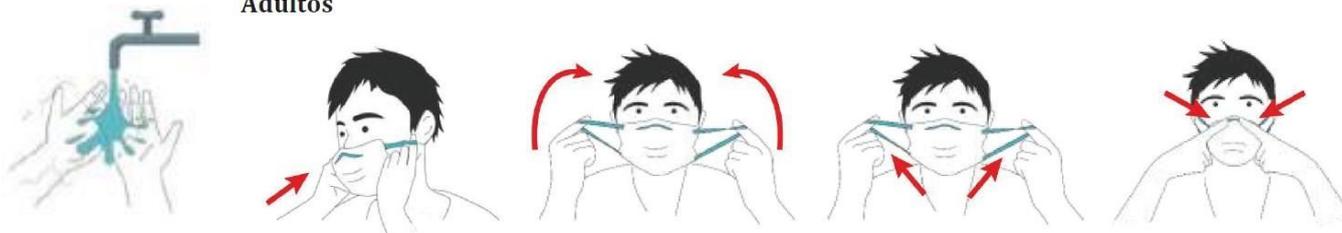

### Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla

- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de solución hidroalcohólica o con agua y jabón.
- Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la mascarilla.
- Supervise la colocación, uso y retirada de la mascarilla en menores.
- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
- La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.
- No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.
- Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.
- En caso de desperfecto, desechar la mascarilla.

Para quitarse la mascarilla: quítela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

### INSTRUCCIONES DE LAVADO

Para que la prenda mantenga el 100% de sus prestaciones, es imprescindible seguir estas recomendaciones de lavado. Olefine acepta cualquier detergente o multiuso desinfectante del hogar así como lejía. Recomendamos el lavado manual y secado al aire.



Permite de uso de lejía, cloro o cualquiera otro detergente.



Temperatura de lavado a máquina: recomendado 40°C / máx. 60°C



Secado para secadora: recomendada 40°C. Duración máxima 5 minutos a baja temperatura.



**NO PLANCHAR**